
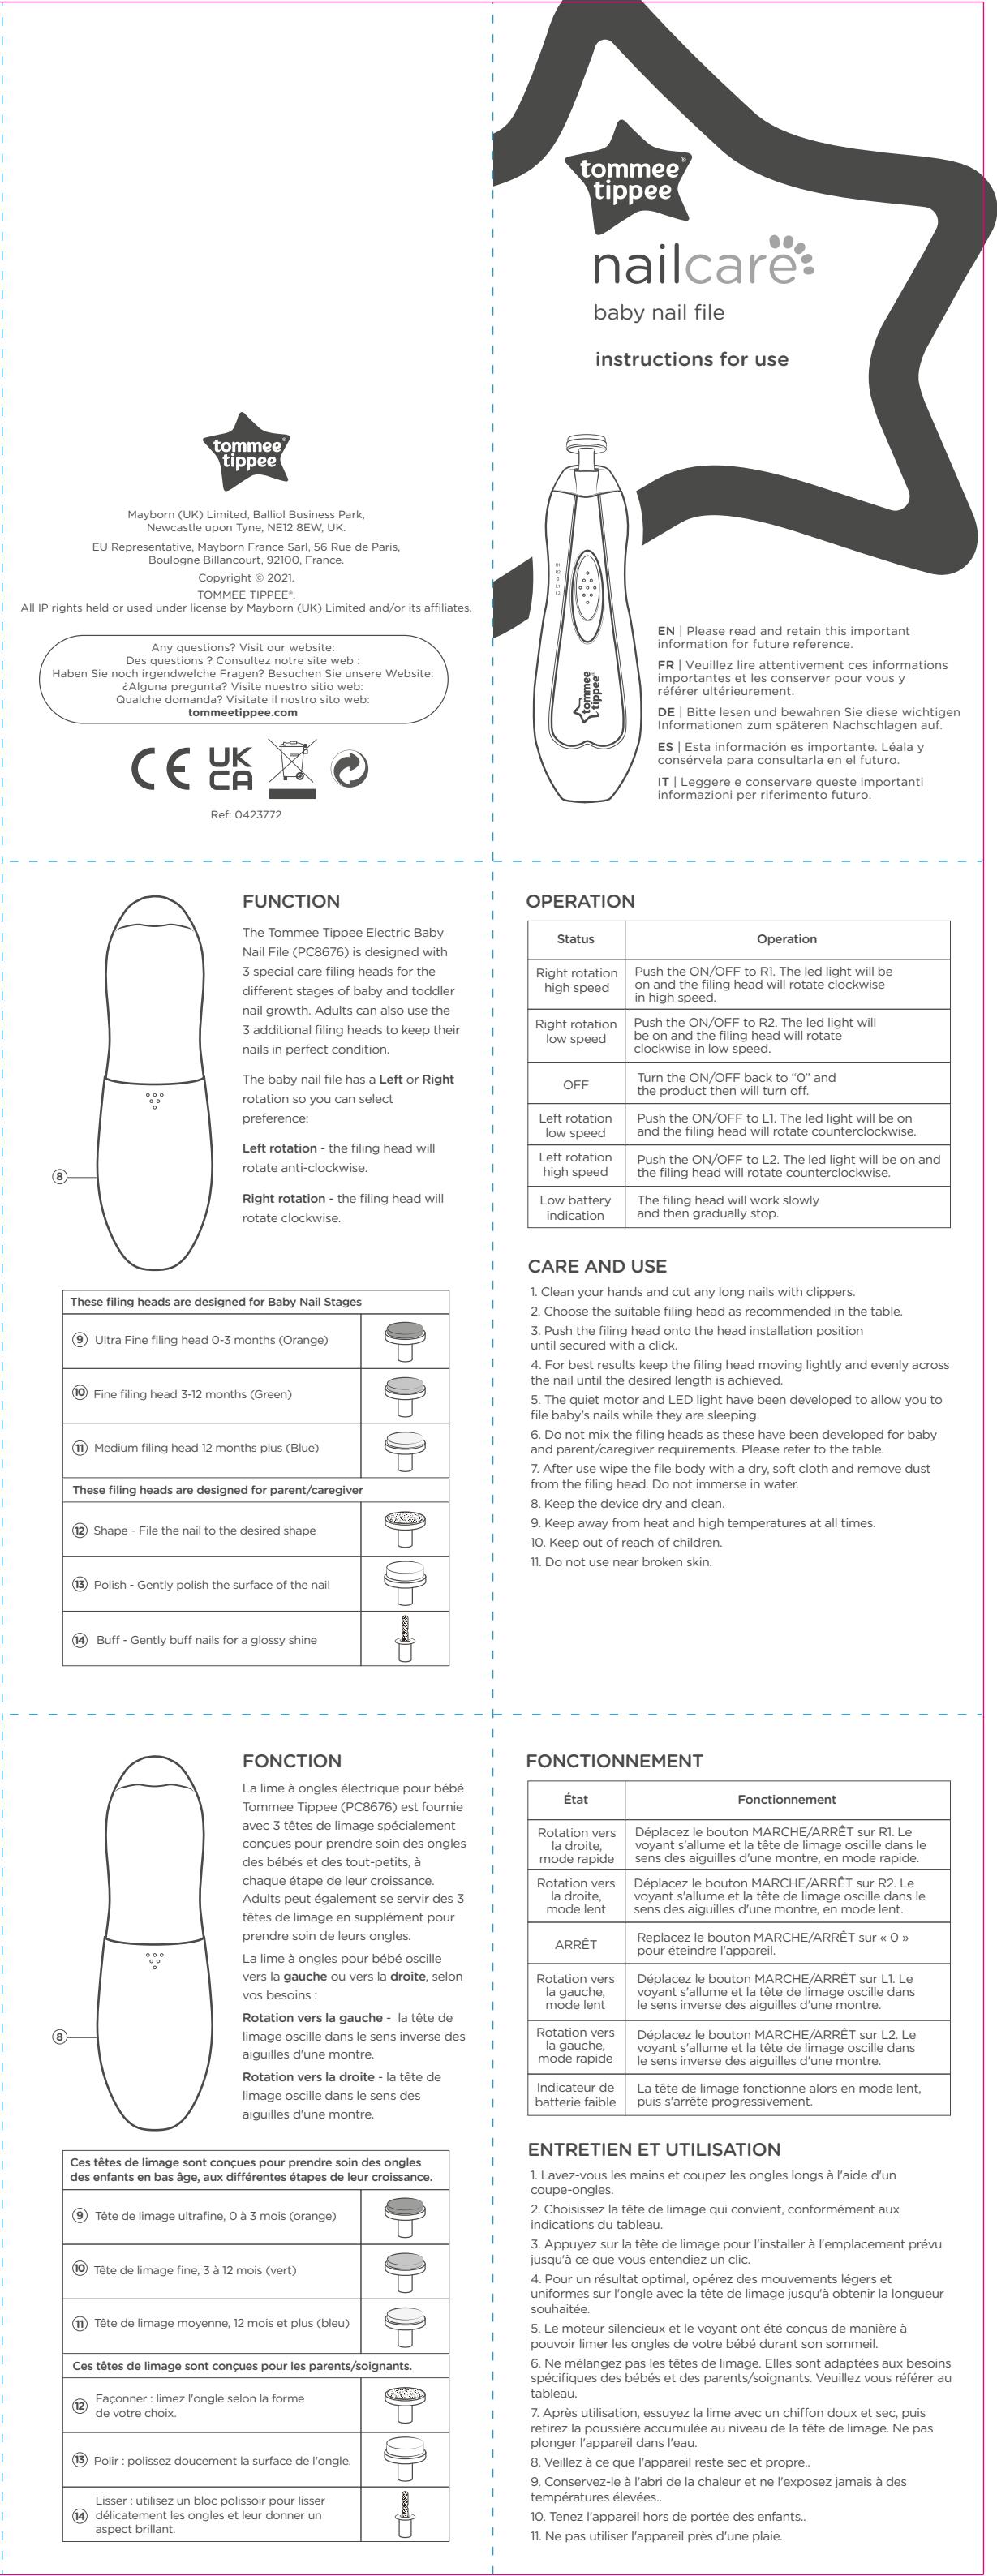


BACK

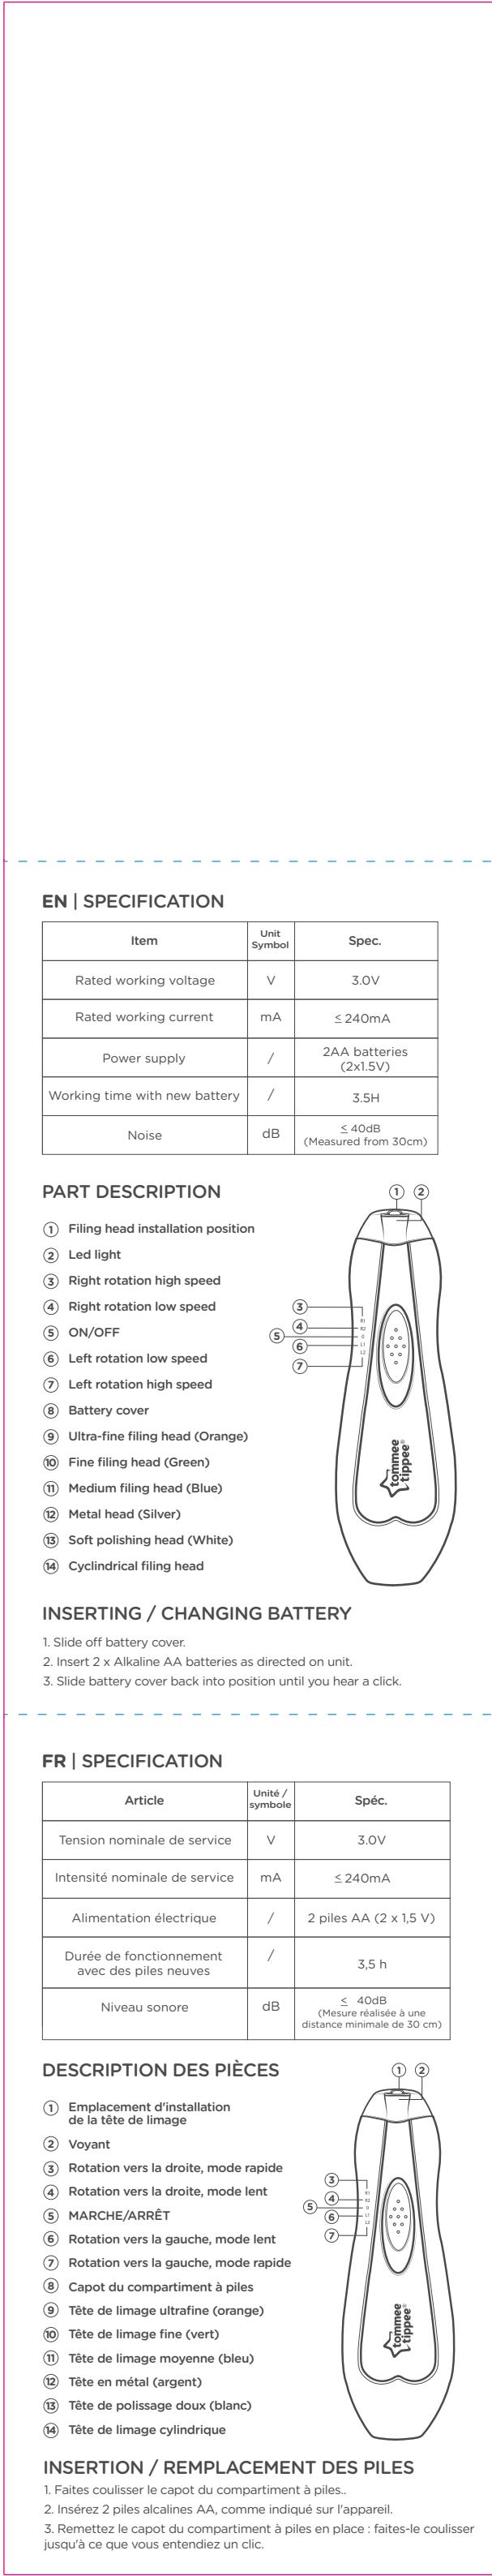


DE | SPEZIFIKATION

Artikel	Einheit/ Symbol	Spez..
Bemessungsbetriebsspannung	V	3,0 V
Bemessungsbetriebsstrom	mA	$\leq 240 \text{ mA}$
Energieversorgung	/	2AA-Batterien (2x1,5 V)
Arbeitszeit mit neuer Batterie	/	3,5 Stunden
Lärm	dB	$\leq 40 \text{ dB}$ (Gemessen ab 30 cm)

TEILEBESCHREIBUNG

- ① Einbauposition des Feilenkopfs
- ② LED-Licht
- ③ Rechtsdrehung hohe Geschwindigkeit
- ④ Rechtsdrehung niedrige Geschwindigkeit
- ⑤ AN/AUS
- ⑥ Linksdrehung niedrige Geschwindigkeit
- ⑦ Linksdrehung hohe Geschwindigkeit
- ⑧ Batterieabdeckung
- ⑨ Ultrafeiner Feilenkopf (Orange)
- ⑩ Feinfeilenkopf (Grün)
- ⑪ Mittlerer Feilenkopf (Blau)
- ⑫ Metallkopf (Silber)
- ⑬ Weicher Polierkopf (Weiß)
- ⑭ Zylindrischer Feilenkopf

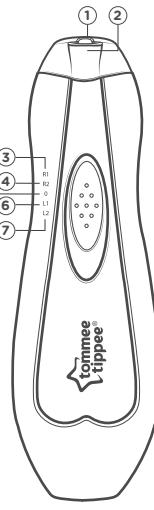

BATTERIE EINSETZEN/WECHSELN


- Entfernen Sie die Batterieabdeckung durch Schieben.
- Legen Sie 2 x Alkaline AA-Batterien ein, wie auf dem Gerät angegeben.
- Schieben Sie die Batterieabdeckung zurück in ihre Position, bis Sie ein Klicken hören.

ES | ESPECIFICACIONES

Artículo	Unit Symbol	Especificaciones
Voltaje de trabajo nominal	V	3,0 V
Corriente de trabajo nominal	mA	<240 mA
Fuente de alimentación	/	2 pilas AA (1,5 V)
Tiempo de funcionamiento con una batería nueva	/	3,5 H
Ruido	dB	$\leq 40 \text{ dB}$ (medido a 30 cm)

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

- ① Posición de instalación del cabezal de limado
- ② Luz LED
- ③ Rotación derecha de alta velocidad
- ④ Rotación derecha de baja velocidad
- ⑤ ON/OFF
- ⑥ Rotación izquierda de baja velocidad
- ⑦ Rotación izquierda de alta velocidad
- ⑧ Tapa de las pilas
- ⑨ Cabezal de limado ultrafino (naranja)
- ⑩ Cabezal de limado fino (verde)
- ⑪ Cabezal de limado mediano (azul)
- ⑫ Cabezal de metal (plata)
- ⑬ Cabezal de pulido suave (blanco)
- ⑭ Cabezal de limado cilíndrico

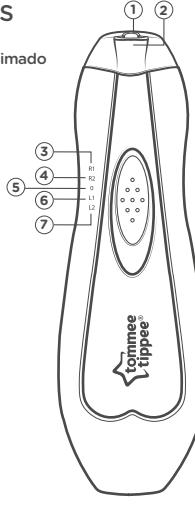

INSERTAR O CAMBIAR LAS PILAS


- Retire la tapa de las pilas.
- Inserte 2 pilas alcalinas AA, como se indica.
- Vuelva a colocar la tapa de las pilas hasta que escuche un clic.

IT | SPECIFICHE

Articolo	Unità / simbolo	Spec.
Tensione nominale di esercizio	V	3,0V
Corrente nominale di esercizio	mA	$\leq 240 \text{ mA}$
Alimentazione elettrica	/	2 batterie AA (2x1,5V)
Durata di funzionamento con batteria nuova	/	3,5 H
Rumore	dB	$\leq 40 \text{ dB}$ (Misurato da 30 cm)

DESCRIZIONE DELLA PARTE

- ① Posizione di installazione della testina di limatura
- ② Luce a led
- ③ Rotazione a destra ad alta velocità
- ④ Rotazione a destra a bassa velocità
- ⑤ ON/OFF
- ⑥ Rotazione a sinistra a bassa velocità
- ⑦ Rotazione a sinistra ad alta velocità
- ⑧ Coperchio della batteria
- ⑨ Testina di limatura ultrafine (arancione)
- ⑩ Testina di limatura fine (verde)
- ⑪ Testina di limatura media (blu)
- ⑫ Testina in metallo (argento)
- ⑬ Testina di lucidatura morbida (bianca)
- ⑭ Testina di limatura cilindrica

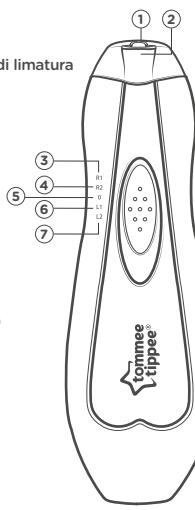


INSERIMENTO / CAMBIO BATTERIE

- Far scorrere il coperchio delle batterie.
- Inserire 2 batterie alcaline AA come indicato sull'unità.
- Riposizionare il coperchio delle batterie finché non si sente un clic.

FUNKTION

Die Tommee Tippee Elektrische Baby-Nagelfeile (PC8676) ist mit 3 speziellen Pflegefeilenköpfen für die verschiedenen Stadien des Nagelwachstums bei Babys und Kleinkindern ausgestattet. Erwachsene können auch die 3 zusätzlichen Feilenköpfe verwenden, um ihre Nägel in perfektem Zustand zu halten.

Die Baby Nagelfeile hat eine **Links- oder Rechtsdrehung**, sodass Sie Ihre Präferenz auswählen können:
Linkslauf - der Feilenkopf dreht sich gegen den Uhrzeigersinn.
Rechtsdrehung - der Feilenkopf dreht sich im Uhrzeigersinn.

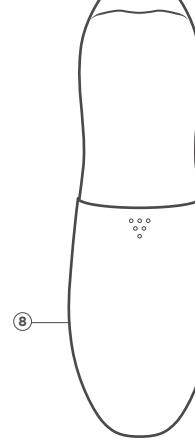

Diese Feilenköpfe sind für verschiedene Stadien des Nagelwachstums bei Babys konzipiert

⑨ Ultrafeiner Feilenkopf 0-3 Monate (Orange)



⑩ Feinfeilenkopf 3-12 Monate (Grün)



⑪ Mittlerer Feilenkopf 12 Monate plus (Blau)



Diese Feilenköpfe sind für Eltern/Betreuer konzipiert

⑫ Form - Feilen Sie den Nagel in die gewünschte Form



⑬ Polieren - Polieren Sie die Nageloberfläche sanft



⑭ Buff - Polieren Sie die Nägel sanft für einen glänzenden Glanz



BETRIEB

Status	Betrieb
Rechtsdrehung hohe Geschwindigkeit	Drücken Sie ON/OFF auf R1. Das LED-Licht leuchtet und der Feilenkopf dreht sich mit hoher Geschwindigkeit im Uhrzeigersinn.
Rechtsdrehung niedrige Geschwindigkeit	Drücken Sie ON/OFF auf R2. Das LED-Licht leuchtet und der Feilenkopf dreht sich mit niedriger Geschwindigkeit im Uhrzeigersinn.
AUS	Schalten Sie ON/OFF wieder auf „0“ und das Produkt schaltet sich dann aus.
Linksdrehung niedrige Geschwindigkeit	Drücken Sie ON/OFF auf L1. Das LED-Licht leuchtet und der Feilenkopf dreht sich gegen den Uhrzeigersinn.
Linksdrehung hohe Geschwindigkeit	Drücken Sie ON/OFF auf L2. Das LED-Licht leuchtet und der Feilenkopf dreht sich gegen den Uhrzeigersinn.
Anzeige für schwache Batterie	Der Feilenkopf arbeitet langsam und stoppt dann allmählich.

PFLEGE UND VERWENDUNG

- Reinigen Sie Ihre Hände und schneiden Sie lange Nägel mit einem Nagelknipser.
- Wählen Sie den passenden Feilenkopf - wie in der Tabelle empfohlen aus.
- Schieben Sie den Feilenkopf auf die Kopfmontageposition, bis er mit einem Klick gesichert ist.
- Um beste Ergebnisse zu erzielen, bewegen Sie den Feilenkopf leicht und gleichmäßig über den Nagel, bis die gewünschte Länge erreicht ist.
- Der leise Motor und das LED-Licht wurden entwickelt, um Babys Nägel zu feilen, wenn es schläft.
- Mischen Sie die Feilenköpfe nicht, da diese für die Anforderungen von Babys und Eltern/Betreuern entwickelt wurden. Bitte beachten Sie die Tabelle.
- Wischen Sie den Feilenkörper nach Gebrauch mit einem trockenen, weichen Tuch ab und entfernen Sie den Staub vom Feilenkopf. Nicht in Wasser eintauchen.
- Halten Sie das Gerät trocken und sauber.
- Immer von Hitze und hohen Temperaturen fernhalten.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Nicht in der Nähe von verletzter Haut verwenden.


FUNCIONES

La lima de uñas eléctrica para bebés Tommee Tippee (PC8676) incluye 3 cabezales de limado diseñados para el cuidado de las diferentes etapas del crecimiento de las uñas de bebés y niños pequeños. Los adultos también pueden usar los otros 3 cabezales de limado para mantener las uñas en perfectas condiciones.

La lima de uñas para bebés puede rotar hacia la **izquierda** o hacia la **derecha**, así puede seleccionar lo que prefiere:

Rotación a la izquierda: el cabezal girará en sentido contrario a las agujas del reloj.

Rotación a la derecha: el cabezal girará en el sentido de las agujas del reloj.

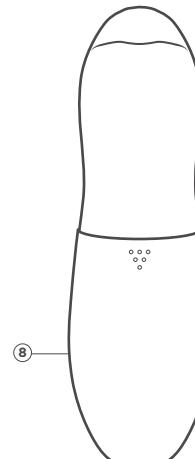

Estos cabezales están diseñados para las etapas de crecimiento de las uñas del bebé

⑨ Cabezal ultrafino para 0-3 meses (naranja)



⑩ Cabezal fino para 3-12 meses (verde)



⑪ Cabezal mediano para más de 12 meses (azul)



Estos cabezales están diseñados para los padres o cuidadores

⑫ Dar forma: lima la uña a la forma deseada



⑬ Pulir: pule suavemente la superficie de la uña



⑭ Abrillantar: pule suavemente las uñas para dar brillo



FUNCIONAMIENTO

Estado	Función
Rotación derecha de alta velocidad	Coloque el ON/OFF en R1. La luz LED estará encendida y el cabezal girará en el sentido de las agujas del reloj a alta velocidad.
Rotación derecha de baja velocidad	Coloque el ON/OFF en R2. La luz LED estará encendida y el cabezal girará en el sentido de las agujas del reloj a baja velocidad.
OFF	Vuelva a colocar el ON/OFF en 0 para apagar el dispositivo.
Rotación izquierda de baja velocidad	Coloque el ON/OFF en L1. La luz LED estará encendida y el cabezal girará en sentido contrario a las agujas del reloj.
Rotación izquierda de alta velocidad	Coloque el ON/OFF en L2. La luz LED estará encendida y el cabezal girará en sentido contrario a las agujas del reloj.
Indicación de batería baja	El cabezal girará lentamente y luego se detendrá poco a poco.

CUIDADO Y USO

- Lávese las manos y corte las uñas largas con un cortaúñas.
- Elija el cabezal de limado adecuado, como se recomienda en la tabla.
- Coloque el cabezal en la posición de instalación hasta que quede fijado con un clic.
- Para conseguir los mejores resultados, mueva el cabezal suavemente y uniformemente a lo largo de la uña hasta lograr la longitud deseada.
- El motor silencioso y la luz LED se han desarrollado para que pueda limar las uñas del bebé mientras duerme.
- No confunda los cabezales, ya que se han desarrollado para las necesidades del bebé y de los padres o cuidadores. Consulte la tabla.
- Tras su uso, limpie el cuerpo de la lima con un paño suave y seco y elimine el polvo del cabezal. No sumergir en agua.
- Mantener el dispositivo seco y limpio.
- Mantener alejado del calor y las altas temperaturas en todo momento.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No usar en piel con lesiones.


FUNZIONE

La lima per unghie elettrica per bambini Tommee Tippee (PC8676) è progettata con 3 testine di limatura per la cura speciale nelle diverse fasi della crescita delle unghie di neonati e bambini piccoli. Gli adulti possono anche utilizzare le 3 testine di limatura aggiuntive per mantenere le unghie in perfette condizioni.

La lima per unghie per bambini può ruotare sia a **destra** che a **sinistra** così da poter scegliere come si preferisce:

Rotazione a sinistra: la testina di limatura ruoterà in senso antiorario.

Rotazione a destra: - la testina di limatura ruoterà in senso orario.

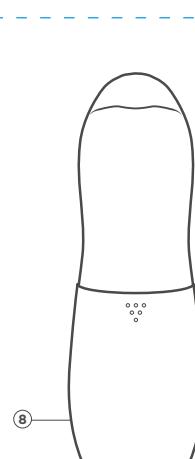

Queste testine di limatura sono progettate per le fasi di crescita delle unghie dei bambini

⑨ Testina di limatura ultra fine 0-3 mesi (arancione)



⑩ Testina di lim